仕 様	
電圧	DC 6V
乾電池	アルカリ乾電池 1.5V単4電池×4本 (別売)
乾電池寿命	約5ヶ月 (アルカリ乾電池使用で、1日にチャイム10回とアラーム1回鳴った場合)
消費電流	20μA (待機時)
	270mA (チャイム、アラーム最大音量時)
チャイム音	約4秒 3回連続*1
アラーム音	約30秒 1回**2
切替スイッチ	チャイム/アラーム
電源・音量スイッチ	電源···ON/OFF、音量···小~大
LED	通常は約5秒に1回の点滅 電池交換時期になると約1秒に1回の点滅
コード長さ	10m
設置場所	屋内、屋外用(防雨タイプ)
重量	290g

- ※乾電池はアルカリ乾電池 1.5V単4電池×4本(別売)を使用してください。
- ※専用ACアダプター(別売) DANKE No.5025 6V 600mAを使用すると電池のなくなる心配はなく、また経済的です。 ※1・・・インターバル約5秒。チャイムが3回連続(約4秒)鳴った後、再度鳴るのに約5秒間隔があります。
- ※2・・・ "切替スイッチ" でチャイムからアラームにした場合、センサーが探知して鳴るまでに約15秒かかります。その間に センサーから離れてください。

PIXON P-20

# 防雨型 一十一人。



# 取扱説明書

この度は、**アIXON 防雨型チャブし。アラーム P-20**をお買い上げいただき、誠にありが とうございます。本機を正しくご使用いただくために、必ず**取扱説明書**をよく読んでください。

・対応機種のセンサーライトと組み合わせて頂くためのチャイム&アラームです。単独では使用できません。 ・接続するセンサーライトの機種により、対応機種切替えスイッチを切替えてください。 "対応機種切替え スイッチ"参照


#### 対応機種

**アぶつN** シリーズ…PA-510、PA-515、PA-520、PZ-710、PZ-715、PZ-720、PN-100、PD-600

以下の機種にも対応しています

**RITEX**シリーズ・・・ M-2100、M-2150、M-2200、M-2500、V-1100、V-1150、V-1200 V-1300、V-1500、C-150、LED-70、R-210H、R-280H、R-180H *B-Born* シリーズ… B-7150C

## 部位説明

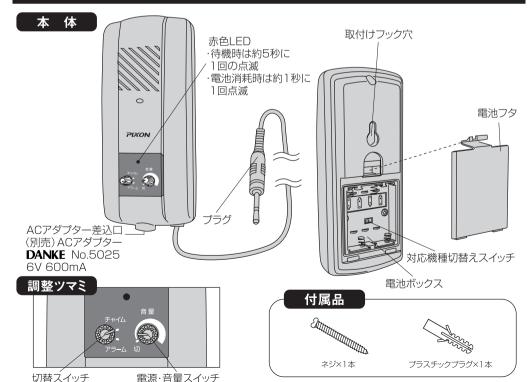

### 対応機種切替えスイッチ

接続するセンサーライトの機種により、対応機種切替えスイッチを①ま たは②に合わせてください。

■スイッチ①


RITEXシリーズ……V-1100、V-1150、V-1200、V-1300、V-1500、 M-2100, M-2150, M-2200, M-2500

■スイッチ②

**アIXON**シリーズ···PA-510、PA-515、PA-520、PZ-710、PZ-715、 PZ-720, PN-100, PD-600

RITEXシリーズ……C-150、LED-70、R-210H、R-280H、R-180H

*B-Born*シリーズ·····**B-7150C** 

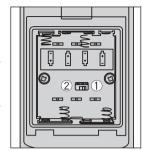



### 特徵

- ●侵入者をセンサーライトの赤外線センサーが探知して、チャイムまたはアラームを鳴らします。
- ●別回路を設けておりますのでセンサーの点灯ツマミ(昼-夜)の調節に関係なく探知し、いつでも 鳴ります。
- ●10mのコードを装着しておりますので、屋内や屋外に取付けられます。
- "電源・音量スイッチ"で、電源のON/OFFと音量の調整を行えます。

# 取付け方法

- 1.本体裏側の電池フタを取外し、電池ボックス に単4電池4本(別売)を取付けて、電池フタを 取付けます。(図1)
- 2.付属のネジを壁等に取付け、取付けフック穴 にネジをひっかけます。
- 3.センサーライトのキャップを取外し、プラグを 差込みます。(図2)

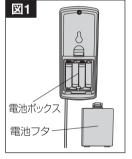


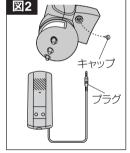



- ●コンクリート壁に取付けの場合
- ①電気ドリル等で6mmの穴をあけ、付属のプラスチックプ ラグを差込み、金槌等で軽くたたき面を合わせます。(図3)
- ②プラスチックプラグに付属のネジを取付けます。(図4) この時、ネジ頭と壁との間に、すきまを約2.5mm開けてく ださい。

壁等に取付け、ネジ頭に取付けフック穴をひっかけます。

- ③ネジ頭に、取付けフック穴をひっかけます。(図5)
- ●アルミ板、薄鉄板の取付けの場合 取付け位置に3.3mmの穴をドリル等であけ、付属のネジを









### チャイム・アラームの調整方法

- ●ヤンサーライトの赤外線センサーが探知しチャイムまたはアラームが鳴ります。
- 1. "切替スイッチ"で"チャイム"または"アラーム"を選びます。(図6)
- ※チャイム・・・爽やかなチャイムが来訪者の接近を知らせます。

チャイムが3回連続鳴ります。

インターバル約5秒。チャイムが3回連続(約4秒) 鳴った後、再度鳴るのに約5秒間隔があります のでセンサー探知内に人がいてもうるさく鳴り 続けることがありません。


- ※アラーム・・・アラームが約30秒間鳴り、侵入者を防ぐのに 役立ちます。
  - ●電源プラグをコンセントに差した時やコンセントから抜い た時、"切替スイッチ"を入れた時にチャイムまたはアラー ムが鳴りますが故障ではありません。
- 切替スイッチ 電源・音量スイッチ
- 2. "電源・音量スイッチ"で、電源のON/OFFと音量の調整を行います。 図7 "電源・音量スイッチ"を回し、電源をONにし、音量をお好みの大 きさに調整します。(図7)
  - ●音量は大きくするほど電池の寿命が早くなります。
  - ●寿命は1日にチャイム10回とアラーム1回鳴らした場合、約5ヶ月 です。
  - ●音が小さくなったら、電池を取替えてください。
  - ●電源はACアダプター(別売)にも対応しております。 ※ACアダプターは必ず専用ACアダプター(図8)

(別売) **DANKE** No.5025 6V 600mAをご使用ください。 電池のなくなる心配はなく、経済的です。





### 雷池の交換時期

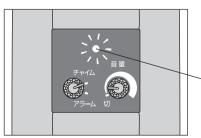

●赤色LEDの点滅が早くなると(約1秒に 1回の点滅) 電池の交換時期です。 ※通常は約5秒に1回の点滅です。

赤色LED 約1秒に1回の点滅